

Ceit

Manuál k obsluze zařízení





Upozornění:




Zařízení obsahuje laserový zdroj nebezpečný pro oči. Je zakázáno rozebírat kryt zařízení nebo se dívat přímo do výstupního otvoru laseru.

Jakýkoli neautorizovaný zásah nebo úprava hardwaru či softwaru zařízení vede ke ztrátě záruky.


Neoprávněná manipulace se zařízením může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Zařízení nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí ani v jiných nevhodných provozních podmínkách

Velké výkyvy teploty mohou mít negativní vliv na přesnost měření.

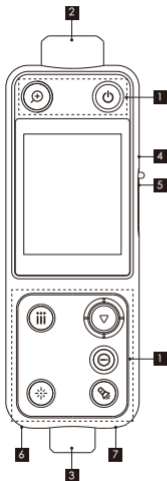

- 1** ovládací tlačítka
- 2** iVFL
- 3** VFL
- 4** Dioda signalizující nabíjení
- 5** Nabíjecí port USB-C
- 6** Otvory pro šňůrku
- 7** LED světlo

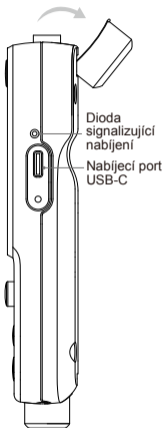

Před použitím zařízení otevřete prachový kryt.

Po ukončení používání kryt neprodleně uzavřete, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození rozhraní.

Nabíjení

Pokud zařízení signalizuje nízký stav baterie, ihned jej vypněte a dobijte.


Dlouhodobé ponechání zařízení ve stavu podvybití může vést ke zkrácení životnosti baterie.

Používejte výhradně doporučený napájecí adaptér a kabel připojený k portu USB typu C.

Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení; po úplném nabití se kontrolka automaticky vypne.

Doporučená specifikace napájecího adaptéru:

5 V / 1 A

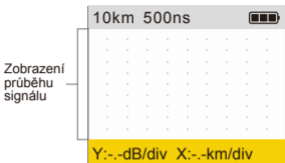




Zapnutí/vypnutí: Stisknutím a podržením tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete.

Nastavení měření


Measure settings	
RANGE	< 1 km >
PULSE	< 100ns >
MODE	< AVG >

Pohybové tlačítko




-  Krátkým stisknutím otevřete nastavení měření.
Parametry měření upravte pomocí pětisměrného navigačního tlačítka.
-  Krátkým stisknutím se vrátíte na obrazovku průběhu signálu.

Zahájení měření

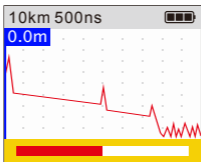


Spuštění měření




Krátkým stisknutím pětisměrného navigačního tlačítka spustíte měření; v dolní části se zobrazí ukazatel průběhu.

Zobrazení průběhu signálu

Referenční
linka

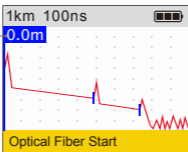

(Stavy)

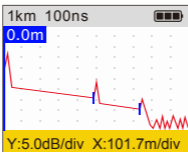




(Měřitko)




Po dokončení měření se ve spodní části displeje zobrazí popis nebo měřítko. Stisknutím a podržením tlačítka lze mezi těmito stavy přepínat.

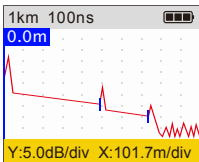Zobrazení průběhu signálu




	Posun referenční linky v ose X
	Rychlý přesun na změnové body (označené modře)
	Přiblížení/oddálení podél osy X
	Přiblížení/oddálení podél osy Y
	Obnovení měřítka

VFL a LED svítlna

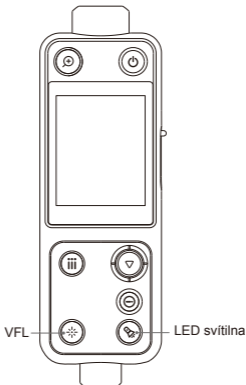

System settings	
Backlight	< 10 >
Auto shutdown	< 10 >
Language	<English>
Version	V0.0.1
SN:	



Dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do nastavení.

Parametry nastavujte pomocí pětisměrného navigačního tlačítka.



Krátkým stiskem tlačítka nastavení uložíte a ukončíte.

